


Monitor gebruikshandleiding

Logos Handsfree LS8731

1. Luidspreker
2. 5" kleurenscherm
3. Drukknoppen voor stille modus
4. Drukknoppen aan de zijkant voor menunavigatie
5. Programmeerbare mechanische drukknoppen
 - a. Oproep afsluiten
 - b. Deuropener
 - c. Oproep beantwoorden
 - d. Videogeheugen
 - e. Algemene relaissturing
 - f. Beeldoproep
6. Microfoon

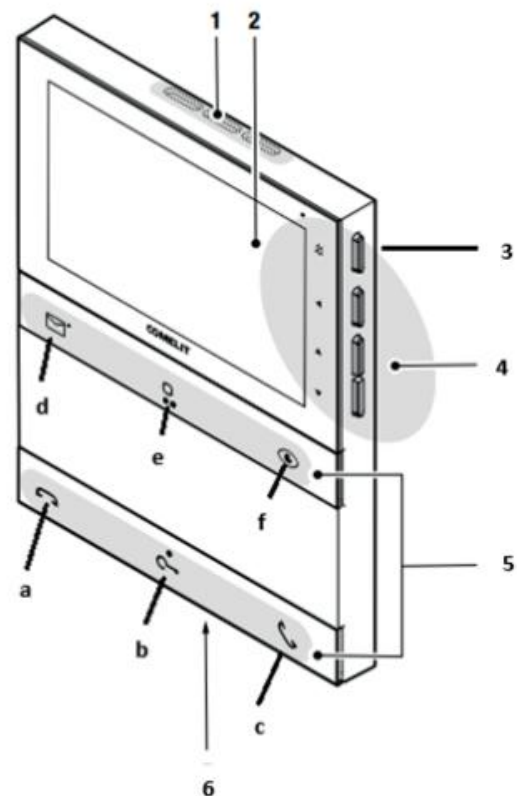

Gebruik

Als er wordt aangebeld vanaf het deurstation zal het beeld automatisch oplichten en gaan de mechanische druktoetsen knipperen. Nu kan deze keuze worden gemaakt om het gesprek aan te nemen (toets 5c op de tekening) of de deur direct te openen (toets 5b op de tekening). Na het gesprek te hebben aangenomen kan het gesprek worden afgesloten, ook zonder de deur te openen door op de einde oproep toets te drukken (toets 5a).

Privacy-functie

Met de privacy-functie kan de bel worden uitgezet. Hierdoor zal de bel vanaf het deurstation niet meer hoorbaar zijn. Druk op de privacy-toets (toets 3 op de tekening) om deze functie in- of uit te schakelen. Wanneer de rode LED naast de privacy-toets rood is opgelicht, is de privacy-functie actief.

QR-code

Voor de uitgebreide gebruikershandleiding, extra functies en stap-voor-stap uitleg: Scan de QR-code met uw smartphone!

