VAN SON
VLOEREN

Klaar voor uw nieuwe vloer?



MINIMAAL 18 °C

gemeten in de ruimte waar we gaan leggen.



Verwarm de ruimte

Begin de dag ervoor, met een andere warmtebron zoals elektrische kachels.



Vloerverwarming UIT

Minimaal 48 uur vooraf uit via de stekker, en ook uit tijdens het leggen.



Voorkom een koude ondergrond

Bij een te koude ondergrond werkt de lijm niet goed. Koud PVC is bovendien te stug om goed te verwerken.

Zorg dat de ruimte op temperatuur is voordat onze legger komt.

Bedankt voor uw voorbereiding!

VAN SON VLOEREN

Waarom is de juiste temperatuur zo belangrijk?



Te warm: lijm droogt te snel

Staat de vloerverwarming aan tijdens het leggen? Dan droogt de lijm te snel en hecht de vloer slecht. Zet de vloerverwarming daarom minimaal 48 uur vooraf uit via de stekker.




Te koud: lijm hardt minder goed uit

Wij vragen een temperatuur van minimaal 18 °C in de ruimte én van de ondergrond. Een te koude ondergrond kan de uitharding van de lijm vertragen en hechtingsproblemen veroorzaken. Koud PVC is bovendien stugger en lastiger te verwerken.



Zo zorgt u voor de juiste voorbereiding

Begin de dag vóór het leggen al met verwarmen, bijvoorbeeld met elektrische kachels. Ook de ondergrond moet op temperatuur zijn. Controleer dit met een thermometer in de ruimte. Geen kachel? Huren kan bij o.a. Boels of GAMMA.

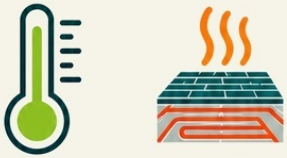

Na het leggen: rustig opstarten

Zet de vloerverwarming pas na 3 dagen weer aan. Begin laag en verhoog maximaal 1–2 °C per dag. Het vloeroppervlak mag nooit boven 27 °C komen.

Deze voorbereiding geldt voor zowel verlijmde houten vloeren als PVC-vloeren. Onze legger beoordeelt de omstandigheden en volgt de voorschriften van de gebruikte lijm en vloer.

Bedankt voor uw medewerking.
Samen zorgen we voor een goede start.

Rijksstraatweg 254B, 3223 KE Hellevoetsluis
www.vansonvloeren.nl